

Bedienungsanleitung LED-Outdoorleuchte

Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Erwerb unserer LED-Outdoorleuchte. Bitte bewahren Sie diese Anleitung gut auf! Sie enthält wertvolle Informationen zur Nutzung und Inbetriebnahme des Artikels.

Sollten Sie weitere Fragen zu dieser Leuchte haben, erreichen Sie uns unter folgender Adresse:

Hädicke GmbH & Co. KG

Tel: 02372/91920

An der Schleuse 14


info@haedicke-kerzen.de

58675 Hemer

Inbetriebnahme:

Das Produkt wird betriebsfertig geliefert und kann wie folgt verwendet werden:

1. Öffnen Sie das Batteriefach auf der Unterseite der Leuchte. Drehen Sie hierfür die Abdeckung auf „Open“. Legen Sie drei AA-Batterien (1,5 V, nicht im Lieferumfang enthalten) ein. Achten Sie dabei auf die korrekte Polarität.
2. Schalten Sie den Schalter auf „ON“, um die Leuchte einzuschalten.
3. Schließen Sie das Batteriefach.
4. Um die Leuchte auszuschalten, öffnen Sie das Batteriefach, schalten Sie den Schalter auf „OFF“ und schließen Sie das Batteriefach.

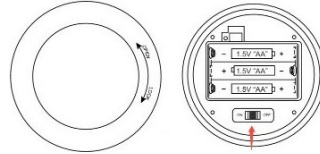

Fernbedienung:

Um die Fernbedienung zu verwenden, muss die Leuchte eingeschaltet sein.

1. Drücken Sie "ON" auf der Fernbedienung, um das Licht einzuschalten.
2. Drücken Sie auf die Knöpfe "2H/4H/6H" oder "8H" auf der Fernbedienung, um den 2/4/6/8-Stunden-Timer zu aktivieren, nachdem Sie die Leuchte angeschaltet haben.
3. Drücken Sie "Candle" auf der Fernbedienung, damit das Licht wie bei einer Kerze flackert.
4. Drücken Sie "Light" auf der Fernbedienung, um zu normalem Licht zurückzukehren.
5. Um das Licht zu dimmen, drücken Sie auf  bzw. auf , damit das Licht heller leuchtet.
6. Drücken Sie "OFF", um das Licht komplett auszuschalten.

Sicherheitshinweise/Warnhinweise:

Lesen Sie die Sicherheitshinweise vor der Benutzung Ihrer LED-Outdoorleuchte sorgfältig durch!

- Der Artikel ist sowohl für den Innen- als auch für den Außengebrauch geeignet. Die Leuchte ist spritzwassergeschützt (IP44). Verwenden Sie den Artikel dennoch möglichst nur in einer trockenen Umgebung und setzen Sie die Leuchte keinem Dauerregen aus.
- Verwenden Sie den Artikel nur mit geschlossenem Batteriefach.
- Achten Sie auf die richtige Polarität beim Einlegen der Batterien.
- Verwenden Sie niemals alte und neue Batterien zusammen. Verwenden Sie nur Standardbatterien und kombinieren Sie niemals Standardbatterien (Alkaline/ Carbon-Zink) zusammen mit Akkus (Nickel-Cadmium).
- Sollte eine Batterie auslaufen, entfernen und entsorgen Sie diese und reinigen Sie das Batteriefach gründlich mit einem trockenen, weichen Tuch.
- Entfernen und entsorgen Sie leere Batterien. Hinweise zur Entsorgung finden Sie auf der letzten Seite dieser Anleitung. Leere Batterien gehören nicht in den normalen Abfall! Explosionsgefahr!
- Überprüfen Sie Ihre LED Outdoor-Leuchte regelmäßig auf Beschädigungen. Verwenden Sie den Artikel niemals, wenn er Beschädigungen aufweist.
- Tauchen Sie die Leuchte oder die Batterien niemals ins Wasser!
- Werfen Sie die Leuchte oder die Batterien niemals ins Feuer und setzen Sie sie keiner starken Hitze aus! Explosionsgefahr!
- Dieser Artikel ist kein Spielzeug und nur zur Dekoration zu verwenden! Halten Sie das Produkt und die Batterien von Kindern und Haustieren fern, um Verletzungen zu vermeiden.
- Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht ersetzbar. Bauen Sie weder die LED-Lampen noch die Batterien nicht auseinander!

Reinigung und Aufbewahrung

Reinigen Sie den Artikel ausschließlich mit einem weichen, trockenen Tuch. Verwenden Sie keine Scheuer- oder Lösungsmittel! Lagern Sie die Leuchte nur ausgeschaltet, ohne Batterien und mit geschlossenem Batteriefach an einem trockenen Ort.

Artikeldaten:

Leuchtmittel: LED; Maximale Spannung: 4,5-5 V, 0,13A

Instruction manual LED outdoor lamp

Dear Customer,

Thank you very much for buying our LED outdoor lamp. Please keep these instructions safe! It contains valuable information about the use of this article. If you have any further questions about this lamp, please feel free to contact us:

Hädicke GmbH & Co. KG

Tel: 02372/91920

An der Schleuse 14


info@haedicke-kerzen.de

58675 Hemer

How to use this article:

This product is "ready to use" and can be used as follows:

1. Open the battery box on the bottom of the lamp by turning it to "OPEN" and insert three AA batteries (1.5V, not included in this packaging). Make sure that you use the correct polarity.
2. Turn the switch to "ON" to switch the lamp on.
3. Close the battery box.
4. To switch the lamp off, open the battery box and turn the switch on "OFF". Then close the battery box again.

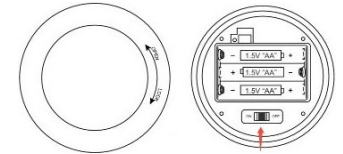

Remote control:

To use the remote control, the outdoor lamp must be switched on.

1. Press the "ON" button on the remote control to turn your light on.
2. Press "2H/4H/6H/8H" button on the remote control to set your light with 2/4/6/8 hours timer after you fixed the light.
3. Press the "Candle" button to set the flame with flickering light.
4. Press the "Light" button to set the flame with steady light.
5. To use dimming function, press  to make the light weak; press  to make the light stronger.
6. Press the "OFF" button on the remote control to turn your light off.

Safety instructions/warnings:

Read these safety instructions carefully before using your LED outdoor lamp!

- This item is for indoor and outdoor use. Although the lamp is splash-proof (IP44), please use this article in a dry surrounding and do not leave it outside in the rain.
- Use the item only when the battery compartment is closed. Make sure that you insert the batteries in the correct polarity.
- Do not use rechargeable batteries and do not mix new and used batteries or alkaline (carbon-zinc) and rechargeable (nickel-cadmium) batteries together.
- If the batteries leak liquid, dispose them and clean the battery box thoroughly with a dry cloth.
- Exhausted batteries should be removed and disposed according to your local disposal policy. Do not dispose it in the normal waste to avoid explosion.
- Regularly check your LED outdoor lamp and do not use it once something is damaged.
- Never put the product or the batteries in water!
- Never inverse this product or the batteries in fire and avoid heat! Risk of explosion!
- This item is no toy and should only be used for decoration! Keep the product and the batteries away from children and pets to avoid injury.
- The light source of this product is not replaceable. Do not try to remove the LED lamps and not try to open this product or the batteries!

Cleaning and storage

Clean this LED-outdoor lamp only with a soft, dry cloth. Do not use abrasive cleaners or solvents!

Store the lamp only switched off, without batteries and with a closed battery box in a dry place.

Product data:

Bulbs: LED; Maximum voltage: 4,5-5 V, 0,13A

Hinweis nach Elektroggesetz



Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten

Das Symbol der „durchgestrichenen Mülltonne“ bedeutet, dass Sie gesetzlich verpflichtet sind, diese Geräte einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Die Entsorgung über den Hausmüll, wie bspw. die Restmülltonne oder die Gelbe Tonne ist untersagt. Vermeiden Sie Fehlwürfe durch die korrekte Entsorgung in speziellen Sammel- und Rückgabestellen. Maßnahmen der Abfallvermeidung haben grundsätzlich Vorrang vor Maßnahmen der Abfallbewirtschaftung. Als Maßnahmen der Abfallvermeidung kommen bei Elektro- und Elektronikgeräten insbesondere die Verlängerung ihrer Lebensdauer durch Reparatur defekter Geräte und die Veräußerung funktionstüchtiger gebrauchter Geräte anstelle ihrer Zuführung zur Entsorgung in Betracht.

Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten

Besitzer von Altgeräten können diese im Rahmen der durch öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger eingerichteten und zur Verfügung stehenden Möglichkeiten der Rückgabe oder Sammlung von Altgeräten unentgeltlich abgeben. Außerdem ist die Rückgabe unter bestimmten Voraussetzungen auch bei Vertreibern möglich.

Die Rücknahme durch den Vertreiber hat kostenlos beim Kauf eines gleichartigen Neugerätes zu erfolgen (1:1 Rücknahme). Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, Altgeräte kostenlos an den Vertreiber zurückzugeben, wenn die äußeren Abmessungen nicht größer als 25 Zentimeter sind und sich die Rückgabe auf drei Altgeräte pro Geräteart beschränkt (0:1 Rücknahme).

Einzelhandel: Vertreiber, die über eine Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mindestens 400 Quadratmetern verfügen, sind zur Rücknahme von Elektro-Altgeräten verpflichtet. Außerdem zur Rücknahme verpflichtet sind Lebensmitteleinzelhändler, die über eine Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 Quadratmetern verfügen und mehrmals im Kalenderjahr oder dauerhaft auch Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen.

Fernabsatzmarkt: Vertreiber, die unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln ihre Produkte verkaufen, sind zur Rücknahme von Altgeräten verpflichtet, wenn die Lager- und Versandflächen für Elektro- und Elektronikgeräte mindestens 400 m² betragen.

Entnahme von Batterien und Lampen

Enthalten die Produkte Batterien und Akkus oder Lampen, die aus dem Altgerät zerstörungsfrei entnommen werden können, müssen diese vor der Entsorgung entnommen werden und getrennt als Batterie bzw. Lampe entsorgt werden.

Datenschutz

Wir weisen alle Endnutzer von Elektro- und Elektronikaltgeräten darauf hin, dass Sie für das Löschen personenbezogener Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten selbst verantwortlich sind.



Mit dem CE-Kennzeichen auf seinen Produkten erklärt der Inverkehrbringer, dass alle rechtlichen Anforderungen für diese Produkte erfüllt werden. Vor Anbringung des CE-Kennzeichens auf dem Produkt ist eine Konformitätsbewertung und die Ausstellung einer EU-Konformitätserklärung erforderlich.

Hinweis nach Batteriegesetz

In diesem Gerät sind bei der Lieferung keine Batterien enthalten. Es werden für die Inbetriebnahme jedoch Batterien benötigt. Bitte beachten Sie bei der Entsorgung des Gerätes die folgenden Hinweise:



Das Symbol der „durchgestrichenen Mülltonne“ auf Batterien oder Akkumulatoren besagt, dass diese am Ende ihrer Lebensdauer nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sofern Batterien oder Akkumulatoren Quecksilber (Hg), Cadmium (Cd) oder Blei (Pb) enthalten, finden Sie das jeweilige chemische Zeichen unterhalb des Symbols des durchgestrichenen Mülleimers:

- Pb: Batterie enthält mehr als 0,004 Masseprozent Blei
- Cd: Batterie enthält mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium
- Hg: Batterie enthält mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber

Sie sind gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkumulatoren nach Gebrauch zurückzugeben. Sie können dies kostenfrei in Verkaufsstellen oder bei einer anderen Sammelstelle in Ihrer Nähe tun. Die Abgabe in Verkaufsstellen ist dabei auf die für Endnutzer übliche Mengen beschränkt. Adressen geeigneter Sammelstellen können Sie von Ihrer Stadt- oder Kommunalverwaltung erhalten.

Batterien können Schadstoffe enthalten, die bei nicht sachgemäßer Lagerung oder Entsorgung die Umwelt und Ihre Gesundheit schädigen können. Die getrennte Sammlung und Verwertung von alten Batterien und Akkumulatoren sollen dazu beitragen, diese negativen Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden und wertvolle Rohstoffe wie z.B. Eisen, Zink, Mangan oder Nickel dem Wertstoffkreislauf wieder zuzuführen. Besondere Vorsicht ist aufgrund der besonderen Risiken beim Umgang mit lithiumhaltigen Batterien geboten.

Bitte vermeiden Sie die Entstehung von Abfällen aus alten Batterien soweit wie möglich, z.B. indem Sie Batterien mit längerer Lebensdauer oder aufladbare Batterien bevorzugen. Bitte vermeiden Sie die Vermüllung des öffentlichen Raums, indem Sie Batterien oder batteriehaltige Elektro- und Elektronikgeräte nicht achtlos liegenlassen. Bitte prüfen Sie Möglichkeiten, eine Batterie anstatt der Entsorgung einer Wiederverwendung zuzuführen, beispielsweise durch die Rekonditionierung oder die Instandsetzung der Batterie.

Achtung!

Batterien dürfen niemals auseinandergenommen, ins Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden!

Mischen Sie niemals alte mit neuen Batterien. Mischen Sie niemals Alkaline Batterien, Zink – Kohle Batterien, Nickel – Kadmium Batterien und wieder aufladbare Batterien.

Weitere Informationen zum Batteriegesetz finden Sie auch im Internet unter www.batteriegesetz.de.

Disposal of electrical and electronic equipment

Disposal via household waste, such as the residual waste bin or the yellow bin is prohibited. Please contact your local Public waste management or your distributor for a free return of your used electronic item.

If the products contain batteries or rechargeable batteries these must be removed before disposal and disposed separately.

You can find further information on: www.batteriegesetz.de